

## 【特長】

### 1. 予防歯科の専門家と共同開発した「歯間クリアブラシ」と「歯間クリアブラッシング」を実践できる指導DVDを同梱


予防歯科の専門家である岡山大学名誉教授、渡邊達夫歯学博士と共同開発した「歯間クリアブラッシング」は、新開発した特殊形状の「歯間クリアブラシ」を使用し、リニア音波振動<sup>※1</sup>と手のブラッシング動作を組み合わせた新しいブラッシング方法です。軽く毛先を歯間に入れるように動かすことで、歯と歯の間につまりやすい歯垢や食べカスまで磨くことができます。「歯間クリアブラッシング」は、同梱のブラッシング指導DVDで、わかりやすく説明しています。「歯間クリアブラシ」は、イオン効果のあるカーブネックブラシで磨いた後、歯間を磨く時に使用します。（歯間クリアブラシにはイオン効果はありません）



### 2. 当社独自の技術「リニアとイオン」の力で、歯垢除去率約50%アップ<sup>※2</sup>

当社独自技術の、リニアモーターとイオンの技術を搭載。リニアモーターは、従来<sup>※3</sup>の高速・微細振動（振幅約1mm）はそのままに、パワーを約60%アップ<sup>※2</sup>。これにより、ブラシヘッドがほほに当たりやすい奥歯や、詰まった歯間部のガンコな歯垢もかき出すことができ、さらに微細振動により、歯茎に優しいブラッシングが出来ます。またイオンを発生させる微弱電流発生機構を搭載しているため、歯垢除去向上の効果が得られます<sup>※4</sup>。この2つの技術により、当社従来品<sup>※3</sup>に比べ歯垢除去率が約50%アップしました。

#### ■微弱電流発生機構（イメージ図）

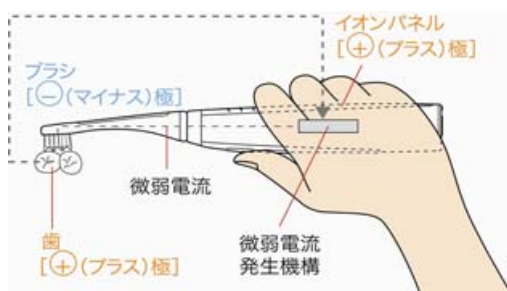

#### ■リニア&イオン磨き




イオンで歯垢を  
落としやすくし、



高速リニア音波  
振動磨きで  
歯垢をはじく

### 3. 歯茎にやさしく、歯周ポケットまでしっかり磨ける新ソフトブラシを付属

ドルツイオンシリーズの標準ブラシである「カーブネックブラシ」に加えて、より歯茎にやさしく、歯周ポケットのある人に対応した「カーブネックブラシ・ソフト」も付属。中央部の毛先をより柔らかくし、サイド部には先端を細くした極細毛を採用することで、やさしくしっかり磨くことができます。

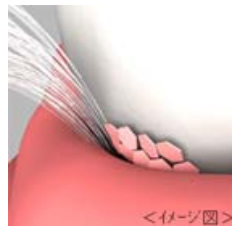

### 4. その他特長

- イオン用カーブネックブラシで、奥や境目など隅々までしっかり磨ける
- マッサージモードとイオン用シリコンブラシで歯茎へ心地よい刺激
- 本体は丸ごと水洗いでき、いつでも清潔に使える
- 本体を置くだけで充電ができ、掃除もラクな「無接点充電方式」
- 充電状態をランプにてお知らせする充電催促／充電表示ランプ付
- 歯茎にやさしい「ソフトモード」付

- 約30秒ごとに一時停止する、磨き時間お知らせタイマー付
- やさしくスタートするソフトスタート機能付
- 持ち運びに便利な携帯ケース付
- 便利なブラシスタンド付

### 【市場動向】

2005年度実績	2006年度実績	2007年度(見込み)	2008年度(予測)
約144万台	約147万台	約220万台	約230万台

<当社調べ>

### 【仕様一覧】

品番	EW1046
色	ゴールド調(N)
電源方式	AC100-120V
消費電力	2W(充電時)
充電時間	常時充電式(約12時間)
充電表示	充電催促/充電完了/充電中
使用時間	フル充電で約60分使用可能
電源種類	リチウムイオン電池
寸法	高さ25.4×幅4.4×奥行き8cm (本体を充電器に設置した場合)
質量	本体:約130g(ブラシ含む)
振動方式	リニア音波振動
イオンタイプ	○
モード	3段階 (パワフル/ソフト/マッサージ)
歯間クリアブラシ	4本
カーブネックブラシ・ソフト	1本
カーブネックブラシ	1本
シリコンブラシ	1本
付属品	ブラッシング指導DVD・携帯ケース・ブラシスタンド

### 【別売替えブラシ】

品名	イオン用カーブネック ブラシ・ソフト	歯間クリアブラシ	イオン用カーブネック ブラシ	イオン用シリコン ブラシ
品番	EW0903	EW0943	EW0901	EW0902
色	白(W)	白(W)	白(W)	白(W)
希望小売価格 (税込)	1,785円	1,470円	1,575円	1,470円
入り数	2本入り	4本入り	2本入り	2本入り

以上